
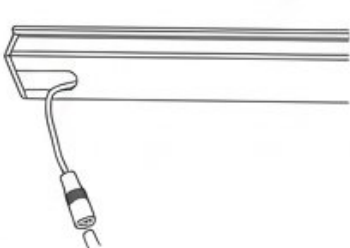
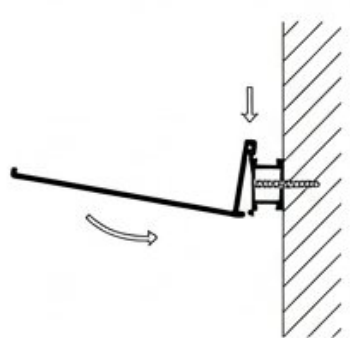


הוראות התקנה - מדף אלומיניום עם תאורה מובנית

לפני תחילת העבודה:

- במידה ואינכם רוצים שהכבל החשמלי יישאר גלוי – יש לבצע מראש הכנה של צינור השחלה מוסתר בתוך הקיר, ובתוכו להשחיל את כבל השנאי המצורף.
- נדרש שקע חשמל פעיל בקיר להזנת המדף.
- השתמשו בכלי עבודה מתאימים ושמרו על כללי בטיחות.

שלבי התקנה

1. הכנת נקודת החשמל ופילוס  ודאו שקיימת נקודת חשמל פעילה בקיר להזנת המדף. הצמידו את הפרופיל האחורי של המדף אל הקיר במיקום הרצוי. ודאו שהפרופיל מאוזן באמצעות פלס.	2. סימון נקודות הקדיחה  סמנו בעיפרון את נקודות הקדיחה דרך חורי ההתקנה שבפרופיל.
3. קדיחת חורים בקיר  קדחו חורים בקיר בהתאם לסימונים.	4. הזנת החשמל  השחילו את כבל החשמל של השנאי המצורף דרך צינור ההשחלה המוסתר, אם הוכן מראש, והוציאו אותו סמוך לנקודת החיבור של המדף.
5. התקנת המדף  חברו את כבל החשמל מהשנאי לנקודת החיבור במדף. הבריגו את הפרופיל האחורי אל הקיר באמצעות ברגים ודיבלים מתאימים לסוג הקיר. חברו את גוף המדף אל הפרופיל המותקן.	6. חתך התקנה סופי 

הערות חשובות:

- התקנה בסיסית ניתנת לביצוע עצמאי, אך במקרה של חיבור לחשמל מומלץ להיעזר בחשמלאי מוסמך.
- ודאו שהקיר עליו מותקן המדף מסוגל לשאת את משקלו.
- אחריות היצרן אינה חלה על נזק שנגרם עקב התקנה לא נכונה.